


Mitemi

ミニLCDプロジェクター 取扱説明書／保証書

この度は弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくご覧ください。
お読みになった後は保証書と共に大切に保管してください。

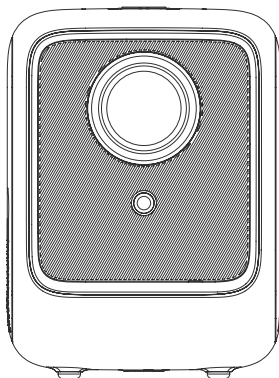

主な特長

- USBメモリー直接読取
- HDMI入力
- スマホ画面投影対応
※HDMI変換アダプタ必要(別売)
- 明るさ:150ANSIルーメン
- 投影サイズ:30~150インチ
- スピーカー搭載
- リモコン付き
- 三脚取り付け穴



HDMI®およびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の
商標または登録商標です。

本製品をご使用の際は、お部屋を暗くした状態でご使用ください。

もくじ

免責事項	1
安全上のご注意	2～3
製品仕様	4
対応ファイル形式	4
セット内容	4
本体／各部名称	5～6
リモコン／ボタン機能	6
対応するメディア・機器	7
画面サイズ・投影距離／投影画面の調整方法	7
電源オン・オフの仕方	8
メディアの視聴方法【動画／音楽／静止画】	9～10
HDMIを使用した対応機器との接続	11
設定（メニュー：映像／サウンド／オプション）	12
お問い合わせ	13
【保証書】	巻末

※本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

免責事項

本製品の使用および故障により生じた直接・間接問わず損害に関しましては、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本取扱説明書の図や写真は製品の動作を説明するための例示であるため、実物と異なる場合があります。また、本取扱説明書は予告なしに変更となることがあります。

最新の取扱説明書は「株式会社池商」WEBサイトよりダウンロードが可能です。

<http://www.ikesho-n.jp>



安全上のご注意

 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告

- 本製品と付属品を幼児・子供の手の届かないところに設置・保管してください。
- 電源コードは交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外のコンセントを使用すると、火災・感電の原因になります。(交流AC100V 50/60Hz)
- 表示された周波数(交流AC100V 50/60Hz)以外で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工しないでください。また、重いものをのせたり、引っ張ったり無理に曲げたりすると、電源ケーブルを傷め火災や感電の原因になります。
- 電源プラグの刃に金属などが触れると、火災や感電の原因になります。
- 同梱されている電源コードは本機専用です。本機以外の電気機器には使用できません。また、同梱されている電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- ケーブルが変形したり、割れたり、傷ついているときは使用しないでください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
- 延長コードやテーブルタップを使用するときは、つなぐ機器の消費電力の合計が延長コードやテーブルタップの定格電力を超えない範囲でお使いください。超えて使用すると発熱し、火災の原因になります。
- 電源コードは根元までしっかり差し込んでください。また、接触不良になりやすい、ゆるくグラグラするコンセントは発熱の原因になりますので使わないでください。電源プラグは根元まで正しい向きでしっかり差し込んでください。発煙、発火、火災、感電の原因になります。
- 本製品を使用しない場合は、コンセントから電源プラグを外してください。コンセントをつないだままですと故障の原因となります。
- 万一、煙が出たり異臭がするなど、異常状態が見られるときは、すぐに電源を切ってください。その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品の上や近くに、カップ等水分の入った容器、または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入ったりすると火災や感電の原因になります。
- 本製品を浴室や洗面所、キッチン等の水気のある場所や、埃が多い場所、振動のある場所で使用しないでください。
- 万一、金属、水、液体などの異物が機器内部に入ったときは、すぐに電源を切ってください。その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 近くで落雷が発生しているときは本機に触らないでください。感電の原因になります。
- 本体起動中にレンズを覗かないでください。目を傷める場合があります。

安全上のご注意

注意

- お手入れをするときは安全の為、電源プラグをコンセントから抜き、必ず電源を切ってください。
- お手入れをするときはシンナー、ベンジン、アルコール等を使用しないでください。
- 汚れは研磨剤が含まれていない清潔なスポンジまたはやわらかい布でふき取ってください。
- 本書の内容、製品仕様、外観等は予告なく変更することがあります。それによる逸失利益等は弊社では一切の責任を負いません。
- 本製品の使用、あるいは本製品の修理、破損、交換により生じた傷害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
- 地震や雷等の自然災害、火災、第三者からの行為、その他の事故、お客様の故意・過失・誤使用、その他明らかに異常な条件下での使用によって生じた故障や破損等の損害に関しましては弊社では一切の責任を負いません。
- 8時間以上の長時間連続使用はお控えください。故障の原因となる場合があります。長時間ご使用した場合は、本体電源を切り、1時間以上ご使用をお控えください。
- 本製品は、日本国内にて一般家庭での使用を前提に企画しております。特に業務用(店舗デモ)等の目的で、過度に長時間連続再生で使用された場合や外でのご使用は保証対象外となります。
- 本体またはケーブル等から異臭がしたり、煙がでた場合は直ちにご使用を停止し、コンセントから電源プラグを抜き、カスタマーセンターにお問い合わせください。
- 電源プラグを抜く時は常にプラグを持って抜いてください。
- 電源ケーブルを曲げたままにしないでください。ケーブルが破損したり感電の原因になります。
- 本体、電源ケーブルは直射日光や、暖房器具等の器具から離してご使用ください。本体、ケーブルが溶けて感電、火災の原因となるおそれがあります。
- 排気口は熱くなりますので手や顔を近づけないでください。(本体またはケーブルが熱くなる場合もあります。) 特にお子様に触れないようご注意ください。また、物などで排気口を塞がないでください。異常に熱くなる場合は、電源プラグをコンセントから抜き、1時間以上ご使用をお控えください。
- 本体、リモコンは高温・多湿の環境に置かないでください。
- 本体を移動する際は必ず電源を切ってから移動してください。
- 本体と付属品の分解や改造をしないでください。火災や感電、故障の原因となります。

製品仕様

本体サイズ	約(W)122×(D)144×(H)165mm
本体重量	約1kg
明るさ	150ANSIルーメン(国内検査済)
コントラスト比	700:1
投影サイズ	30インチ～150インチ
投影距離	約90cm～400cm
解像度	1280×720(HD)／対応解像度1920×1080(フルHD)
アスペクト比	16:9／4:3
フォーカス	手動調整
光源	LED(投影方式:LCD)／光源寿命:約20,000時間以上
内蔵スピーカー	3W×1
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	40W
運転音	42dB
インターフェイス	USB／HDMI／オーディオミニジャック(3.5mm)
製造国	中国

※上記の数値は目安です。使用状況・環境により異なります。

対応ファイル形式

- ・動画：MP4/VOB/3GP/TP/MPE/DAT/WMV/MOV 他
- ・音楽：MP3/WMA/MP2/OGG/AAC/FLAC/WAV 他
- ・静止画：JPG/PNG 他

※一部対応ファイル形式であっても再生できない場合があります。

※挿入メディアは作成状況や種類によって対応ファイルの組み合わせであっても再生できない場合があります。

※接続する全てのメディアや機器の動作は保証しておりません。

セット内容

- プロジェクター本体
- レンズカバー
- 電源コード 100V 50/60Hz (ケーブル長：約140cm)
- リモコン (単4形乾電池×2本 ※別売)
- 取扱説明書／保証書


※ご使用の前にセット内容がすべて揃っているかご確認ください。

万一、不足がありましたらお問い合わせの販売店までご連絡ください。

※付属品は予告なく変更する場合があります。


本体／各部名称

※図は実際の製品とは多少異なる場合があります。

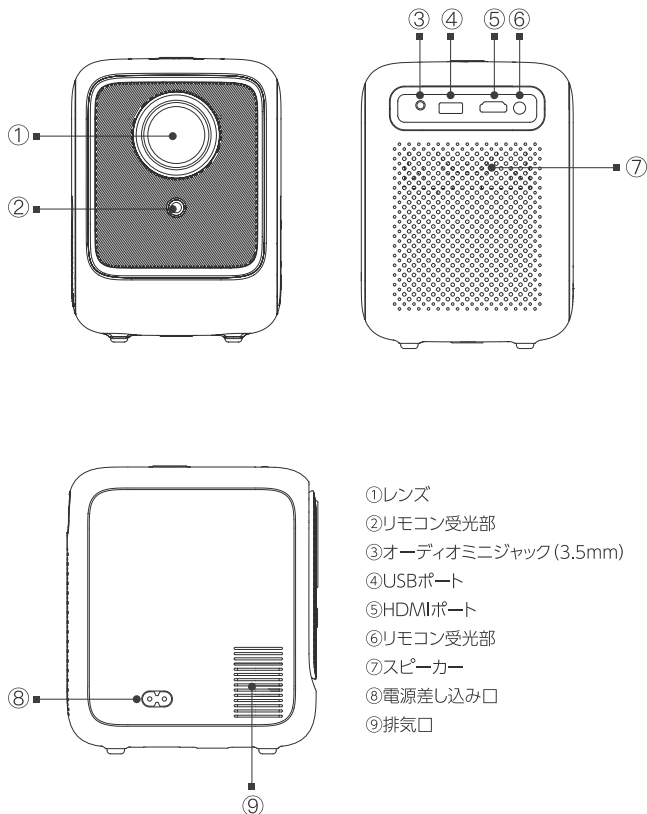


本体／各部名称

※図は実際の製品とは多少異なる場合があります。

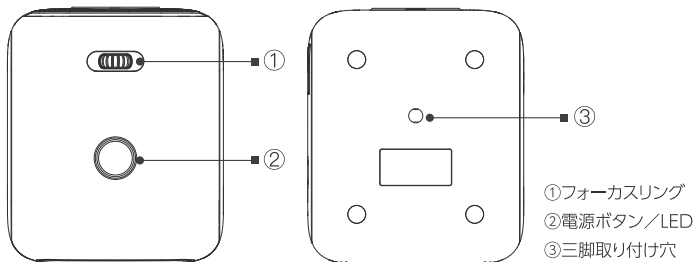

リモコン／ボタン機能

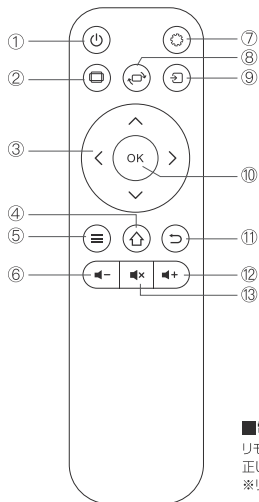

- ①電源
- ②アスペクト比切替 (メディアの静止画では非対応)
- ③方向
- ④ホーム
- ⑤設定
- ⑥音量ダウン
- ⑦設定
- ⑧投影モード切替
- ⑨入力切替
- ⑩OK／決定
- ⑪戻る
- ⑫音量アップ
- ⑬消音

■電池について

リモコン背面にあるカバーを外し、単4形乾電池2本 (別売) を正しい向きに入れ、カバーをしっかりとめてください。
※リモコン操作ができなくなった場合は電池交換をしてください。

対応するメディア・機器

USBメモリーに保存した動画・音楽・静止画を投影する場合

■USBメモリー：最大128GB

※機種、メーカー、年式によっては、正しく再生できない場合があります。

HDMI機器と接続して投影する場合

ブルーレイ・DVDレコーダー・プレーヤー／パソコン／ゲーム機／スマートフォン／タブレット 等

※HDMI出力できる機種をご使用ください。機種によっては接続できない場合があります。

※機種の性能・電波環境、再生するコンテンツによっては、映像や音声に乱れや途切れ、接続が切れる場合があります。

▲ 注意

データは事前にバックアップをしてください。データ消失に関しましては一切の責任を負いかねます。

画面サイズ・投影距離／投影画面の調整方法

■ 画面サイズ・投影距離

安定した水平な場所に設置してください。

本体と投影面の距離によって投影されるサイズが決まります。

▲ 注意

※排気口から壁や障害物を
30cm以上離してください。

インチサイズ	画面対角サイズ (mm)	画面幅 (mm)	画面高さ (mm)	投影距離 (mm)
30	762	664	374	900
50	1,270	1,107	623	1,500
100	2,540	2,214	1,245	2,780
120	3,048	2,657	1,494	3,350
150	3,810	3,321	1,868	4,000

※投影サイズ100%の場合。 ※自社実測によるおおよその数値であり、使用環境等により異なる場合があります。

■ 投影画面の調整方法

◎画面サイズ…本体を投影面に対して前後に動かして投影したいサイズに調整します。

◎画面の位置／角度…本機の設置高さ・角度を変え、投影したい高さ・角度になるように調整します。

◎フォーカス…本体のフォーカスリングを回して、画面がはっきり見えるように調整します。

電源オン・オフの仕方

1. 電源オン

- ①本体の「電源差し込み口」に、付属の電源コードを差し込み、コンセントに電源プラグを差し込みます。(通電すると電源LEDが赤色に点灯します。)
- ②「電源ボタン」(本体もしくはリモコン)を押します。(電源LEDが青色に点灯します。)
- ③数秒で投影が始まります。

⚠ 注意

通電後は、絶対にレンズをのぞかないでください。

⚠ 注意

電源プラグは奥まで確実に差し込んでください。差し込みが浅いと通電しないことがあります。

⚠ 注意

電源コードを先に本体に接続してから、コンセントにプラグを差し込んでください。

2. 電源オフ

- ①「電源ボタン」(本体もしくはリモコン)を押します。
- ②「電源を切りますか?」と出るので、「電源ボタン」をもう一度押すと電源がオフになります。
または、「はい」を選んで(選択時:青ワク)、「OKボタン」を押すと電源がオフになります。
キャンセルする場合は、「いいえ」を選んでください。

⚠ 警告

- ・電源プラグは家庭用100Vのコンセントに接続してください。
- ・濡れた手で電源コードの抜き差しをしないでください。感電の原因になることがあります。
- ・付属の電源コードを使用してください。指定以外のものを使用すると火災、故障の原因になります。

メディアの視聴方法【動画／音楽／静止画】

- ①**USBメモリー**を本体にしっかりと差し込みます。
- ②ホーム画面にて、視聴するメニューをリモコンの「**方向ボタン**」で選択し、「**OKボタン**」で決定します。

【メニュー:動画／音楽／静止画】



▲ ホーム画面

※実際の製品とは多少異なる場合があります。

動画を観る

- ①ホーム画面で「**動画**」を選択し、「**OKボタン**」で決定します。
- ②USBのアイコンを「**OKボタン**」で決定します。
- ③「**方向ボタン**」を押して視聴するファイルを選択し、「**OKボタン**」で決定し、再生します。
- ④再生中に「**OKボタン**」を押すと画面下部に操作メニューが表示され、以下の操作が可能です。

操作メニュー

- ・再生／一時停止 ・早戻し ・早送り ・前 ・次へ ・停止
- ・繰り返しすべて／繰り返しなし／繰り返し一回
- ・設定A(※再生中に決定した箇所を起点、もう一度押した箇所を終点として繰り返し)
- ・プレイリスト ・情報 ・スロー ・ステップ ・ズームイン ・ズームアウト
- ・アスペクト ・移動(※ズームイン時に方向ボタンで移動)

【各メニュー共通操作】.....

- 操作メニューを表示させるには、「**OKボタン**」を押してください。
- 操作メニューを隠すには、「**▼方向ボタン**」を押してください。
- 全画面表示からファイル選択画面に戻るには、「**戻るボタン**」を押してください。
- 最初のメニュー画面に戻るには、「**ホームボタン**」を押してください。

メディアの視聴方法【動画／音楽／静止画】

音楽を聴く

- ①ホーム画面で『**音楽**』を選択し、「OKボタン」で決定します。
- ②USBのアイコンを「OKボタン」で決定します。
- ③「**方向ボタン**」を押して視聴するファイルを選択し、「OKボタン」で決定し、再生します。
- ④再生中に「OKボタン」を押すと画面下部に操作メニューが表示され、以下の操作が可能です。

操作メニュー

・再生／一時停止 ・早戻し ・早送り ・前 ・次へ ・停止 ・繰り返しすべて／
繰り返しなし／繰り返し一回 ・ミュート ・プレイリスト ・情報

静止画を観る

- ①ホーム画面で『**静止画**』を選択し、「OKボタン」で決定します。
- ②USBのアイコンを「OKボタン」で決定します。
- ③「**方向ボタン**」を押して視聴するファイルを選択し、「OKボタン」で決定し、再生します。
- ④再生中に「OKボタン」を押すと画面下部に操作メニューが表示され、以下の操作が可能です。

操作メニュー

・再生／一時停止 ・前 ・次へ ・停止
・繰り返しすべて／繰り返し一回／繰り返しなし ・プレイリスト ・情報 ・回転
・ズームイン ・ズームアウト ・移動（※ズームイン時に方向ボタンで移動）

【各メニュー共通操作】.....

- 操作メニューを表示させるには、「OKボタン」を押してください。
- 操作メニューを隠すには、「▼方向ボタン」を押してください。
- 全画面表示からファイル選択画面に戻るには、「戻るボタン」を押してください。
- 最初のメニュー画面に戻るには、「ホームボタン」を押してください。

HDMIを使用した対応機器との接続

1. ブルーレイ・DVDレコーダー・プレーヤー／パソコン／ゲーム機 等

■入力信号:HDMI

HDMIケーブル(別売)を使い、プロジェクター本体と接続してください。「入力切替ボタン」を押して、『HDMI』を選択して「OKボタン」を押してください。

2. スマートフォン／タブレット 等 ※HDMI出力できる機種をご使用ください。

■入力信号:HDMI

HDMIケーブル(別売)とスマートフォン推奨のHDMI変換アダプタ(別売)を使用して、プロジェクター本体と接続してください。「入力切替ボタン」を押して、『HDMI』を選択して「OKボタン」を押してください。

※スマートフォンの画面が消えていると、投影に何も映らない場合があります。

※投影するアプリ、コンテンツによっては、投影されない場合があります。

これはプロジェクター側の不良ではありません。

※動作が不安定だったり、投影に異常を感じる場合は、プロジェクター本体を再起動してください。また使用するケーブルを確認し、場合によっては交換をしてください。

▲ 注意


接続機器の設定や操作については、接続機器の取扱説明書を確認ください。

※接続機種・OSバージョンにより接続できない場合があります。

※上記はすべての製品との接続を保証するものではありません。

設定 【メニュー：映像／サウンド／オプション】

- ①「設定ボタン」を押して、設定画面にします。
- ②「◀▶方向ボタン」でメニューを切り替えます。
- ③項目を「▲▼方向ボタン」で切り替えます。
- ④設定内容は、「OKボタン」と「方向ボタン」で操作します。
- ⑤メニューを選び直す時は「設定ボタン」を押します。
- ⑥完了する時は「設定ボタン」を押します。

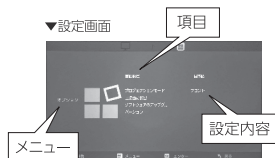

※実際の製品とは多少異なる場合があります。

1. 映像

項目	設定内容
映像設定	標準／ダイナミック／マイルド／ユーザー（数値変更可）
コントラスト	「方向ボタン」で数値を設定 ※「映像設定」で「ユーザー」設定時
明るさ	「方向ボタン」で数値を設定 ※「映像設定」で「ユーザー」設定時
カラー	「方向ボタン」で数値を設定 ※「映像設定」で「ユーザー」設定時
トーン	「方向ボタン」で数値を設定 ※「映像設定」で「ユーザー」設定時
シャープネス	「方向ボタン」で数値を設定 ※「映像設定」で「ユーザー」設定時
ズーム	画面拡大縮小機能
色温度	寒色／標準／暖色
ノイズリダクション	オフ／低／標準／高 ※ノイズ低減

2. サウンド

項目	設定内容
サウンドモード	標準／ムービー／音楽／スポーツ／ユーザー（数値変更可）
トレブル	「◀▶方向ボタン」で数値を設定 ※高音域のレベルを調整する機能
ベース	「◀▶方向ボタン」で数値を設定 ※低音域のレベルを調整する機能

3. オプション

項目	設定内容
言語設定	日本語／英語 他
アスペクト比	4:3／16:9／フル／ズーム1／ズーム2／パノラマ／JustScan
プロジェクションモード	フロント／リア／フロント天吊り／リア天吊り
工場出荷状態	初期化しますか（はい／いいえ）
ソフトウェアのアップグレード	※開発者用項目のため通常使用しません
バージョン	※開発者用項目のため通常使用しません

お問い合わせ

株式会社 池商（サポートセンター）

TEL: **025-383-0105** FAX: **025-383-0108**

E-MAIL: **support@ikesho-n.jp**

〒950-0162 新潟県新潟市江南区亀田大月2-465-5

●受付時間: 9:00～17:00 ※土・日・祝日を除く

商品名および商品の品番をご確認のうえ、ご連絡をお願いいたします。

保証書

※販売店様へ… 下記の○欄を必ずご記入のうえ、
お客様へお渡し願います。

製品名		ミニLCDプロジェクター	
お客様	フリガナ お名前	TEL () -	
	〒 ご住所		
* 販売店	○販売店名		
	○住所		
	○電話番号		
保証期間	○お買い上げ日: 年 月 日		
	【保証期間: お買い上げ日より6ヶ月 (ただし保証規定に基づく)】		

お客様へ

取扱説明書に記載の注意書きに基づく正確な使用方法で、保証期間内に故障した場合に限り無償修理させていただきます。その場合、販売店および弊社までご連絡願います。
■ご連絡の際は、レシート・領収書などの販売証明となるものをご用意ください。
■保証期間を過ぎた製品は、御見積修理となります。

保証規定

- 通常の使用により万一材質上または構造上に欠陥が生じた場合無償で新品交換または修理いたします。
ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては保証書は適用されません。
 (A) 取扱いの不注意、誤った使用方法、落下による故障や損傷
 (B) 取扱説明書に書かれている注意を怠った場合
 (C) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害などによる故障や損傷
 (D) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障や損傷
 (E) 弊社または弊社の指定した事業所以外でおこなわれた修理、改造
 (F) 日本国以外での使用による不具合
 (G) 本書のご提示がない場合、または保証期間が過ぎている場合
 (H) 上記の保証期間など記載内容を訂正または変更した場合
 (I) 個人使用以外での使用による不具合
 (J) 中古品として本製品をご購入された場合 (個人間売買を含む)
- 使用に伴う消費部品の消耗やアクセサリーの故障は保証適用されません。
- 運賃諸掛費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 保証の適用されていない故障および保証期間の切れた後の故障については有償で修理いたします。
(ただし、故障内容により修理できない場合もございます。)
- 本製品の使用中発生した故障の他に起因する付随的損害については保証いたしません。
- 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

株式会社 池 商

<http://www.ikesho-n.jp>

■サポートセンター (受付時間: 9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く)
 〒950-0162 新潟県新潟市江南区亀田大月2-465-5
 TEL: 025-383-0105 FAX: 025-383-0108
 E-MAIL: support@ikesho-n.jp

RAMASU[®]