

Mitemi

ミニLCDプロジェクター 取扱説明書／保証書

INSTRUCTION MANUAL

この度は弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくご覧ください。
お読みになった後は保証書と共に大切に保管してください。



主な特長

- スマホ画面投影
- HDMI入力
- USBメモリーから投影
- iPhoneミラーリング
- 明るさ:130ANSIルーメン
- 投影サイズ:30~150インチ
- 本体角度調整
- 電動フォーカス
- 台座補正機能
- スピーカー搭載
- リモコン付き

本製品をご使用の際は、お部屋を暗くした状態でご使用ください。

もくじ

安全上のご注意.....	2～3
免責事項.....	2～3
製品仕様.....	4
セット内容.....	4
対応ファイル形式.....	4
本体／各部名称.....	5
リモコン／ボタン機能.....	6
対応するメディア・機器.....	7
画面サイズ・投影距離／投影画面の調整方法.....	7
電源オン・オフの仕方.....	8
メディアの視聴方法【映像】.....	9
メディアの視聴方法【音楽／写真】.....	10
Appleデバイスとの有線接続.....	11
HDMIを使用した対応機器との接続.....	12
設定（メニュー：画像／サウンド／オプション／台座補正）.....	12～13
【保証書】.....	巻末

※本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

免責事項

本製品の使用および故障により生じた直接・間接問わず損害に関しましては、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本取扱説明書の図や写真は製品の動作を説明するための例示であるため、実物と異なる場合があります。また、本取扱説明書は予告なしに変更となることがあります。

最新の取扱説明書は「株式会社池商」WEBサイトよりダウンロードが可能です。

<http://www.ikesho-n.jp>



安全上のご注意

 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告

- 本製品と付属品を幼児・子供の手の届かないところに設置・保管してください。
- 電源アダプタは交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外のコンセントを使用すると、火災・感電の原因となります。(交流AC100V 50/60Hz)
- 表示された周波数(交流AC100V 50/60Hz)以外で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工しないでください。また、重いものをのせたり、引っ張ったり無理に曲げたりすると、電源ケーブルを傷め火災や感電の原因になります。
- 電源プラグの刃に金属などが触れると、火災や感電の原因になります。
- 同梱されている電源アダプタは本機専用です。本機以外の電気機器には使用できません。また、同梱されている電源アダプタ以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 濡れた手等で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- ケーブルが変形したり、割れたり、傷ついているときは使用しないでください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
- 延長コードやテーブルタップを使用するときは、つなぐ機器の消費電力の合計が延長コードやテーブルタップの定格電力を超えない範囲でお使いください。超えて使用すると発熱し、火災の原因となります。
- 電源アダプタは根元までしっかり差し込んでください。また、接触不良になりやすい、ゆるくグラグラするコンセントは発熱の原因になりますので使わないでください。電源アダプタは根元まで正しい向きでしっかり差し込んでください。発煙、発火、火災、感電の原因になります。
- 本製品を使用しない場合は、コンセントから電源プラグを外してください。コンセントをつないだままですと故障の原因となります。
- 万一、煙が出たり異臭がするなど、異常状態が見られるときは、すぐに電源を切ってください。その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品の上や近くに、花器やカップ等水分の入った容器、または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入ったりすると火災や感電の原因になります。
- 本製品を風呂場や洗面所、キッチン等の水気のある場所や、埃が多い場所、振動のある場所で使用しないでください。
- 万一、金属、水、液体などの異物が機器内部に入ったときは、すぐに電源を切ってください。その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 近くで落雷が発生しているときは本機に触らないでください。感電の原因になります。
- 本体起動中にレンズを覗かないでください。目を傷める場合があります。
- 本体起動中に布や紙等の燃えやすいものを近づけないでください。火災や火傷の原因となる場合があります。

安全上のご注意

注意

- お手入れをするときは安全の為、電源プラグをコンセントから抜き、必ず電源を切ってください。
- お手入れをするときはシンナー、ベンジン、アルコール等を使用しないでください。
- 汚れは研磨剤が含まれていない清潔なスポンジまたはやわらかい布で汚れをふき取ってください。
- 本書の内容、製品仕様、外観等は予告なく変更することがあります。それによる逸失利益等は弊社では一切の責任を負いません。
- 本製品の使用、あるいは本製品の修理、破損、交換により生じた傷害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
- 地震や雷等の自然災害、火災、第三者からの行為、その他の事故、お客様の故意・過失・誤使用、その他明らかに異常な条件下での使用によって生じた故障や破損等の損害に関しましては弊社では一切の責任を負いません。
- 本製品の使用、あるいは本製品の修理、破壊、交換により生じた傷害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社は一切の責任を負いません。
- 地震や雷等の自然災害、火災、第三者からの行為、その他事故、過失、誤使用、その他明らかに異常な条件下での使用によって生じた事故や損害に関しましては、弊社では一切の責任を負いません。
- 8時間以上の長時間連続使用はお控えください。故障の原因となる場合があります。長時間ご使用した場合、本体電源を切り、1時間以上ご使用をお控えください。
- 本製品は、日本国内にて一般家庭での使用を前提に企画しております。特に業務用（店舗デモ）等の目的で、過度に長時間連続再生で使用された場合や外でのご使用は保証対象外となります。
- 本体またはケーブル等から異臭がしたり、煙がでた場合は直ちにご使用を停止し、コンセントから電源プラグを抜き、カスタマーセンターにお問い合わせください。
- 電源プラグを抜く時は常にアダプタ本体を持って抜いてください。
- 電源ケーブルを曲げたままにしないでください。ケーブルが破損したり感電の原因になります。
- 本体、電源ケーブルは直射日光や、暖房器具等の器具から離してご使用ください。本体、ケーブルが溶けて感電、火災の原因となるおそれがあります。
- 排気口は熱くなりますので手や顔を近づけないでください。（本体またはケーブルが熱くなる場合もあります。）特にお子様が触れないようご注意ください。また、物などで排気口を塞がないでください。異常に熱くなる場合は、電源プラグをコンセントから抜き、1時間以上ご使用をお控えください。
- 本体、リモコンは高温・多湿の環境に置かないでください。
- 本体移動の際は必ず電源を切ってから移動してください。
- 本体と付属品の分解や改造をしないでください。火災や感電の原因となります。

製品仕様

本体サイズ	約(W)95×(D)115×(H)160mm
本体重量	約630g
明るさ	130ANSIルーメン(国内検査済)
コントラスト	1000:1
解像度	1280×720(HD)／対応解像度1920×1080(フルHD)
光源／寿命	LED／約20,000時間以上
投影方式	LCD方式
投影サイズ	30インチ～150インチ
投影距離	約86cm～420cm
アスペクト比	16:9／4:3
フォーカス	電動(リモコン操作による調整)
インターフェイス	USB／HDMI／オーディオミニジャック(3.5mm)
スピーカー	内蔵(3W×1)
消費電力	36W
運転音	42dB
製造国	中国

※上記の数値は目安です。使用状況・環境により異なります

セット内容

- ① プロジェクター本体
- ② 電源アダプタ 100V 50/60Hz(ケーブル長:約110cm)
- ③ リモコン(単4形乾電池×2本 ※別売)
- ④ 取扱説明書／保証書

※ご使用の前にセット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、不足がありましたらお買い求めの販売店までご連絡ください。付属品は予告なく変更する場合があります。

対応ファイル形式

- ・映像: MP4/VOB/3GP/TP/MPE/DAT/WMV/MOV 他
- ・音楽: MP3/WMA/MP2/OGG/AAC/FLAC/WAV 他
- ・写真: JPG/PNG 他

※一部対応ファイル形式であっても再生されない場合があります。

※上記再生可能ファイルにないファイル形式を再生されたい場合は、ファイル形式を本製品対応可能形式に変換してご使用ください。

※挿入メディアは作成状況や種類によって対応ファイルの組み合わせであっても再生できないものもあります。接続する全てのメディアやファイルの動作を保証することはできません。

本体／各部名称


※図は実際の製品とは多少異なる場合がございます。



- ①電源ボタン
- ②レンズ
- ③リモコン受光部
- ④電源差し込み口
- ⑤USBポート
- ⑥オーディオミニジャック (3.5mm)
- ⑦HDMIポート
- ⑧電源LED
- ⑨リモコン受光部
- ⑩スピーカー／吸排気口
- ⑪三脚取り付け穴

リモコン／ボタン機能

※図は実際の製品とは多少異なる場合がございます。

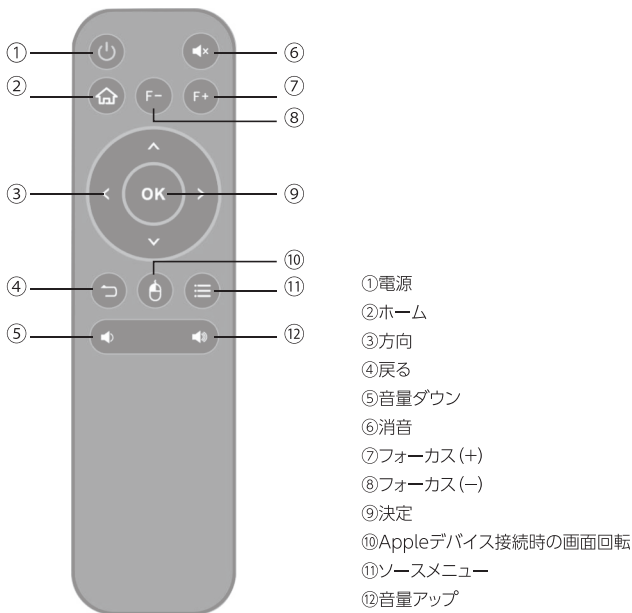

■ 電池について

リモコン背面にあるカバーを外し、単4形乾電池2本(別売)を正しい向きに入れ、カバーをしっかりとめつけてください。

※リモコン操作ができなくなった場合は電池交換をしてください。

対応するメディア・機器

USBメモリに保存した映像・音楽・写真を投影する場合

■USBメモリー:最大128GB

※機種、メーカー、年式によっては、正しく再生できない場合があります。

HDMI機器と接続して投影する場合

ブルーレイ・DVDレコーダー・プレーヤー／パソコン／ゲーム機／スマートフォン／タブレット 等

※機種によっては接続できない場合があります。

※機種の性能・電波環境、再生するコンテンツによっては映像や音声途切れたり接続が切れる場合があります。

▲ 注意

データは事前にバックアップをしてください。データ消失に関しましては一切の責任を負いかねます。

画面サイズ・投影距離／投影画面の調整方法

■ 画面サイズ・投影距離

安定した水平な場所に設置してください。

本体と投影面の距離によって投影されるサイズが決まります。

▲ 注意

※排気口から壁や障害物を
30cm以上離してください。

インチサイズ	画面对角サイズ (mm)	画面幅 (mm)	画面高さ (mm)	投影距離 (mm)
30	762	664	374	860
50	1,270	1,107	623	1,480
100	2,540	2,214	1,245	2,720
120	3,048	2,657	1,494	3,400
150	3,810	3,321	1,868	4,200

※投影サイズ100%の場合 ※自社実測によるおおよその数値であり、使用環境等により異なる場合があります。

■ 投影画面の調整方法

◎画面サイズ…本体を投影面に対して前後に動かして投影したいサイズに調整します。

◎画面の位置／角度…本機の設置高さ・角度を変え、投影したい高さ・角度になるように調整します。

◎フォーカス…リモコンのフォーカスボタン(+)を押して、画面がはっきり映るように調整します。

電源オン・オフの仕方

1. 電源オン

- ①本体の「電源差し込み口」に、付属の電源アダプターのDCプラグを差し込み、コンセントに電源プラグを差し込みます。(通電すると電源LEDが赤色に点灯します。)
- ②「電源ボタン」(本体もしくはリモコン)を押します。(電源LEDが緑色に点灯します。)
- ③数秒で投影が始まります。

▲ 注意

通電後は、絶対にレンズをのぞかないでください。

▲ 注意

電源プラグは奥まで確実に差し込んでください。差し込みが浅いと通電しないことがあります。

▲ 注意

電源プラグと本体を接続する際は、電源プラグを先に差し込んでからコンセントに差し込んでください。

2. 電源オフ

- ①「電源ボタン」(本体もしくはリモコン)を押します。
- ②「スタンバイに入りますか」と出るので、
「OK」で前の画面に戻り、「Close」で電源がオフになります。
(または、「電源ボタン」を再度押すと電源がオフになります。)

※電源が切れていて、通電している状態では電源LEDが赤色に点灯します。

▲ 警告

- ・電源アダプタは家庭用100Vのコンセントに接続してください。
 - ・濡れた手で電源コードの抜き差しをしないでください。感電の原因となることがあります。
 - ・付属の電源コードを使用してください。指定以外のものを使用すると火災、故障の原因になります。
- ※通電中、電源アダプタの表面温度が高くなる場合があります。持ち運びの際は、電源プラグを抜き、温度が下がってから行ってください。

メディアの視聴方法【映像】

- ① **USBメモリー**を本体にしっかりと差し込みます。
- ② ホーム画面にて、『**メディア**』をリモコンで選択し、**「OKボタン」**で決定します。



▲ ホーム画面

※実際の製品とは多少異なる場合がございます。

【メニュー：映像／音楽／写真】

映像を観る

- ① メディアの画面から『**映像**』を**「方向ボタン」**で選択し、**「OKボタン」**で決定します。
- ② **「方向ボタン」**を押して視聴するファイルを選択し、**「OKボタン」**で決定し、再生します。
- ③ 再生中に**「OKボタン」**を押すと画面下部に操作メニューが表示され、以下の操作が可能です。

操作メニュー

- ・再生／一時停止 ・早戻し ・早送り ・前へ ・次へ ・停止
- ・ラウンド／シングル(※繰り返し) ・情報 ・プレイリスト ・ズーム+ ・ズーム-
- ・コマ送り ・ステップ ・16:9／自動／4:3(※アスペクト比変更)

【各メニュー共通操作】.....

- 操作メニューを表示させるには、**「OKボタン」**を押してください。
- 数秒間操作なしの状態では、操作メニューが自動的に消えます。
- 全画面表示からファイル選択画面に戻るには、**「戻るボタン」**を押してください。
- 最初のメニュー画面に戻るには、**「戻るボタン」**を数回押してください。

メディアの視聴方法【音楽／写真】

音楽を聴く

- ①メディアの画面から『音楽』を「方向ボタン」で選択し、「OKボタン」で決定します。
- ②「方向ボタン」を押して視聴するファイルを選択し、「OKボタン」で決定し、再生します。
- ③再生中に「OKボタン」を押すと画面下部に操作メニューが表示され、以下の操作が可能です。

操作メニュー

・再生／一時停止 ・早戻し ・早送り ・前へ ・次へ ・停止 ・ラウンド／シングル(※繰り返し) ・情報 ・プレイリスト ・閉じる(画面消) ・ミュート

写真を観る

- ①メディアの画面から『写真』を「方向ボタン」で選択し、「OKボタン」で決定します。
- ②「方向ボタン」を押して視聴するファイルを選択し、「OKボタン」で決定し、再生します。
- ③再生中に「OKボタン」を押すと画面下部に操作メニューが表示され、以下の操作が可能です。

操作メニュー

・再生／一時停止 ・右(回転) ・左(回転) ・前へ ・次へ ・停止
・ラウンド／シングル(※繰り返し) ・情報 ・プレイリスト ・ズーム+ ・ズーム-
・移動(※拡大時) ・ON/OFF(※音楽再生) ・ソース(※音楽ファイル選択)
・効果(シャッター／ブラシ／スライド／モザイク／フェード／ランダム)
・自動／リアルサイズ／トリミング／フル(※サイズ変更)

【各メニュー共通操作】.....

- 操作メニューを表示させるには、「OKボタン」を押してください。
- 数秒間操作なしの状態では、操作メニューが自動的に消えます。
- 全画面表示からファイル選択画面に戻るには、「戻るボタン」を押してください。
- 最初のメニュー画面に戻るには、「戻るボタン」を数回押してください。

Appleデバイスとの有線接続

USBケーブルを使った有線接続

- ①あらかじめ接続に使用する**USBケーブル**(※1)を用意してください。
(本体側:USB デバイス側:LightningまたはUSB Type-C)
- ②ホーム画面にある『**有線接続**』を選択し、「**OKボタン**」で決定します。
- ③プロジェクター本体に**USBケーブル**のUSB端子を接続します。
- ④Appleデバイスに**USBケーブル**のデバイス側端子(LightningまたはUSB Type-C)を接続します。
- ⑤画面が投影(※2)されます。

※1:高品質のケーブルを使用して接続してください。ケーブルによっては投影ができない場合があります。

※2:投影するアプリ、コンテンツによっては、投影されない場合があります。これはプロジェクター側の不良ではありません。

※動作が不安定だったり、投影に異常を感じる場合は、プロジェクター本体を再起動してください。また、使用するケーブルを確認し、場合によっては交換をしてください。

ミラーリング画面の回転

リモコンの「**マウスボタン**」(P.6の図⑩)を押して切り替えます。

・縦画面…「ミラー回転オフ」 ・横画面…「ミラー回転」

HDMIを使用した対応機器との接続

1. ブルーレイ・DVDレコーダー・プレーヤー／パソコン／ゲーム機 等

■入力信号:HDMI

HDMIケーブル(別売)を使い、プロジェクター本体と接続してください。『ソースメニュー』または『ホーム画面』から、『HDMI』を選択して「OKボタン」を押してください。

2. スマートフォン／タブレット 等 ※HDMI出力できる機種をご使用ください。

■入力信号:HDMI

HDMIケーブル(別売)を使用し、スマートフォン推奨のHDMI変換アダプタ(別売)でプロジェクター本体と接続してください。『ソースメニュー』または『ホーム画面』から、『HDMI』を選択して「OKボタン」を押してください。

※投影するアプリ、コンテンツによっては、投影されない場合がありますが、これは本製品の故障や不良ではありません。

※動作が不安定だったり、投影に異常を感じる場合は、プロジェクター本体を再起動してください。

また使用するケーブルを確認し、場合によっては交換をしてください。

▲ 注意

接続機器の設定や操作については、接続機器の取扱説明書を確認ください。

※接続機種・OSバージョンにより接続できない場合があります。

※上記はすべての製品との接続を保証するものではありません。

・iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。

・iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

・Androidは、Google LLC の登録商標です。

・HDMI およびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLC の商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。

・MHL、MHLロゴは、米国およびその他の国におけるMHL,LLCの商標または登録商標です。

※その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

設定 【メニュー:画像／サウンド／オプション／台座補正】


①ホーム画面の「設定」を選択して、リモコンの

「OKボタン」で設定画面にします。

②メニューを「◀▶方向ボタン」で切り替えます。

③項目を「▲▼方向ボタン」で切り替えます。

④設定内容は、「方向ボタン」と「OKボタン」で操作します。

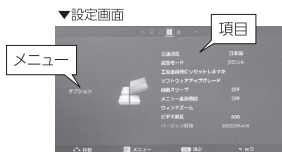

※実際の製品とは多少異なる場合がございます。

設定【メニュー:画像／サウンド／オプション／台座補正】 つづき

1. 画像

項目	設定内容
画像モード	標準／ダイナミック／マイルド／ユーザー (数値変更可)
コントラスト	「方向ボタン」で数値を設定 ※「画像モード」で「ユーザー」設定時
明るさ	「方向ボタン」で数値を設定 ※「画像モード」で「ユーザー」設定時
色合い	「方向ボタン」で数値を設定 ※「画像モード」で「ユーザー」設定時
シャープネス	「方向ボタン」で数値を設定 ※「画像モード」で「ユーザー」設定時
色温度	寒色／標準／暖色

2. サウンド

項目	設定内容
サウンドモード	標準／音楽／映像／スポーツ／ユーザー (数値変更可)
高音	「方向ボタン」で数値を設定 ※「サウンドモード」で「ユーザー」設定時
低音	「方向ボタン」で数値を設定 ※「サウンドモード」で「ユーザー」設定時
バランス	「方向ボタン」で数値を設定し、メニューボタンで決定 ※「ユーザー」設定時
EQモード	イコライザー設定
出力モード	スピーカー／SPDIF
デジタル出力	Raw1／Raw2／PCM ※「出力モード」で「SPDIF」設定時

3. オプション

項目	設定内容
言語設定	日本語／英語 他
投影モード	フロント／フロント天吊り／リア／リア天吊り
工場出荷時にリセット	工場出荷時にリセットしますか (OK…戻る／Close…リセット実行)
ソフトウェアアップグレード	開発者用項目の為通常使用しません。
自動スリープ	OFF／60分／120分／180分
メニュー表示時間	OFF／5秒／10秒／15秒／20秒／25秒／30秒
ウィンドズーム	画面調整
ビデオ遅延	「方向ボタン」で数値を設定
バージョン情報	開発者用項目の為通常使用しません。

4. 台座補正

項目	設定内容
台座補正	自動／調整する (+・リセット・-)

保証書

※販売店様へ… 下記の◎欄を必ずご記入のうえ、
お客様へお渡しいします。

製品名		ミニLCDプロジェクター	
お客様	フリガナ お名前	TEL () -	
	ご住所		
* 販売店	◎販売店名		
	◎住所		
	◎電話番号		
保証期間	◎お買い上げ日:	年 月 日	
	【保証期間: お買い上げ日より6ヶ月 (ただし保証規定に基づく)】		

お客様へ

取扱説明書に記載の注意書きに基づく正確な使用方法で、保証期間内に故障した場合に限り無償修理させていただきます。その場合、販売店および弊社までご連絡願います。

■ご連絡の際は、レシート・領収書などの販売証明となるものをご用意ください。

■保証期間を過ぎた製品は、御見積修理となります。

保証規定

1. 通常の使用により万一材質上または構造上に欠陥が生じた場合無償で新品交換または修理いたします。
ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては保証書は適用されません。
(A) 取扱いの不注意、誤った使用方法、落下による故障や損傷
(B) 取扱説明書に書かれている注意を怠った場合
(C) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害などによる故障や損傷
(D) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障や損傷
(E) 弊社または弊社の指定した事業所以外でおこなわれた修理、改造
(F) 日本国以外での使用による不具合
(G) 本書のご提示がない場合、または保証期間が過ぎている場合
(H) 上記の保証期間など記載内容を訂正または変更した場合
(I) 個人使用以外での使用による不具合
(J) 中古品として本製品をご購入された場合 (個人間売買を含む)
2. 使用に伴う消費部品の消耗やアクセサリーの故障は保証適用されません。
3. 運賃諸掛費用は原則としてお客様にてご負担願います。
4. 保証の適用されていない故障および保証期間の切れた後の故障については有償で修理いたします。
(ただし、故障内容により修理できない場合もございます。)
5. 本製品の使用中発生した故障の他に起因する付随的損害については保証いたしません。
6. 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

株式会社 池 商

<http://www.ikesho-n.jp>

■サポートセンター (受付時間: 9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く)
〒950-0162 新潟県新潟市江南区亀田大月2-465-5
TEL: 025-383-0105 FAX: 025-383-0108
E-MAIL: support@ikesho-n.jp

RAMASU[®]