


ツマコタ
TSUMAKOTA
折りたためる 足先専用パネルヒーター

取扱説明書

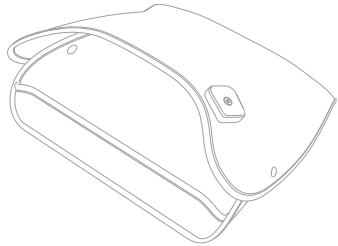

※比較的低い温度(40℃~50℃)でも、皮膚の同じ部分に長時間あたってると、「熱い・痛い」などの自覚症状もなく、低温やけどをおこす恐れがあります。ご注意ください。

保証書付き

この度は当製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しく安全にご使用ください。お読みになった後は大切に保管してください。※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。※記載しておりませイラストはイメージ図になります。

▲ 安全上のご注意 必ずお守りください。

取扱説明書に記載の全ての事項を必ずお守りください。記載事項を守らずに起きた破損・ケガ・事故に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

▲ 警告

- 同梱されている電源コードはこの商品の専用です。他の電源コードは使わないでください。
- 使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異臭が出るときは、直ちに使用を中止して、弊社「サポートセンター」にお問い合わせください。
- 初めて使用する際は多少のにおいがしますが、しばらくすると消えます。異常ではありません。
- 分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 本体を水に浸けたり、本体を丸洗いしないでください。感電、ショート、製品故障の原因になります。
- スプレー缶など熱源が危険なものを近くに置かないでください。爆発の原因となります。
- 子供だけで使用したり、幼児の手の届くところに置かないでください。思わぬ事故の原因になります。また、火傷、感電、ケガを負う可能性があります。
- 電源コードに以下の行為をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。(曲げる、ねじる、引っ張る、束ねたまま使用する、何かを上に乗せる、加工する)
- コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
- 本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。火傷、感電、ケガを負う可能性があります。
- 衣類や布ものを発熱面に触れさせないでください。火災の原因となります。
- 本体を濡らさないでください。発煙、発火の原因となります。万が一濡らした時は、直ちに使用を中止して、完全に乾燥した後でご使用ください。
- 金属または導電性のものを本製品に触れさせないでください。感電の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
- 定期的に電源プラグの清掃を行ってください。埃がたまるとう湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

▲ 注意

- 水平かつ安定した場所で使用し、ソファやベッドの上では使用しないでください。
- 次のような方は使用しないでください。体温やけつや脱水症状などをおこすおそれがあります。(乳幼児、お年寄り、病氣の方、自分で温度調整ができない方、皮膚に疾患のある方、かぜ薬など感気を誘う薬を服用された方、飲酒された方、ペースメーカーをご使用の方)
- 温度設定が高のまま長時間使用しないでください。体温やけつや脱水症状などをおこすおそれがあります。
- 就寝用暖房器具として使用しないでください。温やけつや脱水症状などをおこすおそれがあります。
- 使用時以外は電源プラグはコンセントから抜いてください。ケガや火傷、漏電の原因になります。
- 屋外や水気が多い場所では使用しないでください。感電、ショート、製品故障の原因となります。
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。発火、製品故障の原因となります。
- 本体にピンや針など先の鋭いものを刺したり、刃物で傷つけないでください。
- 熱に弱い床材には、断熱をしてください。床材の変色、変形、割れ、すき間の原因となります。
- 猫や犬などのペットが本体の上で遊んだり、尿をかけたり、電源コードを噛みつかないようにご注意ください。発煙・発火、製品故障の原因となります。
- アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。発火、製品故障の原因となります。
- お手入れにアルコール、ベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。思わぬ事故、ケガの原因となります。
- 誤った使用方法で取り扱わないでください。
- 暖房以外の目的では使用しないでください。
- 本体に異常が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。
- 屋外で使用しないでください。
- 本体を落下させないでください。故障の原因となります。
- 折りたたみ可能部以外で折り曲げないでください。

ご使用前に

- 本体に硬いものや重いものを乗せないでください。
- 水がかかりやすい場所では使用しないでください。
- 暖房器具の熱が操作部および本体に当たらないように、ご注意ください。
- 水平な場所で使用してください。
- イスや家電・家具などに電源コードが巻きつかないようにご注意ください。※電源コードが引っ張られ破損するおそれがあります。
- 使用場所や天候によって静電気を感ずることがあります。この静電気は、化繊の衣類の摩擦などで起こるものと同じですので問題ありません。

お手入れ方法

- 必ず電源プラグをコンセントから抜いてからお手入れをおこなってください。
- 本体は、水につけないでください。
- 保管の際は直射日光を避けて、涼しく乾燥した場所で保管してください。

【本体】

- 台所用中性洗剤を薄めた液にタオルなどを漬して絞り、汚れを拭き取ってください。※汚れの種類によっては取れない場合があります。※お手入れ後は十分に乾燥させてください。※乾燥機、ドライヤーは使用しないでください。※ドライクリーニングや水洗いはしないでください。※ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤を使用しないでください。

【操作部】

- 乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

お問い合わせ


株式会社 池商(サポートセンター) 受付時間:9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く

〒950-0162 新潟県新潟市江南区亀田大月2-465-5
TEL:025-383-0105 FAX:025-383-0108
E-MAIL:support@ikesho-n.jp

各部名称

正しい設置方向

コントローラーが右側にくよう設置します。

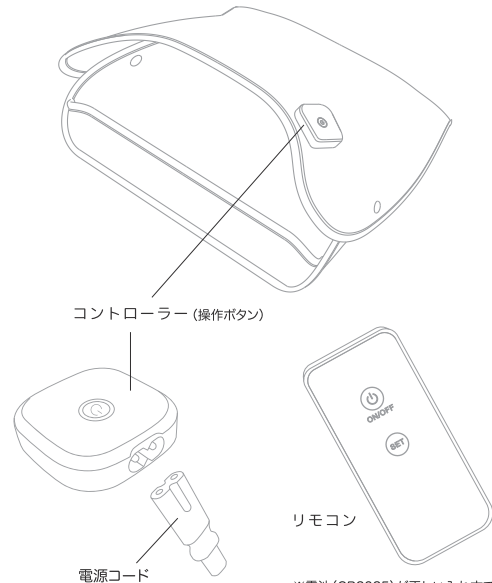

※電池(CR2025)が正しい入れ方に入っているかご確認ください。

使用方法

1. 必ず平らな場所でご使用ください。電源ボタンが右側にくるように設置してください。※正しい設置方向の図をご参照ください。
2. 電源コードをコントローラーとコンセントに差し込みます。
3. コントローラーの電源ボタンを押してONにします(温度「高」になります)。
4. 電源ボタンを押すと温度の切替ができます。電源 ON「高/赤ランプ」→「中/緑ランプ」→「低/青ランプ」→電源 OFF
5. リモコンでも操作可能です(有効距離は約0.75m)。リモコンをコントローラーの方へ向けて使用してください。



安全機能

- 4時間で自動OFF ※この機能は安全のため無効にできません。電源の消し忘れによる事故防止のため、電源を入れてから4時間が経過すると自動で電源がOFFになります。
- 温度の過上昇を防止(温度ヒューズ搭載) 設定温度範囲を超えないよう一定の温度を維持します。各温度の上限まで温度が上がると加熱を一時停止します。各温度の下限より温度が下がると加熱を再開します。

温度の範囲

高: 50-60℃ / 中: 40-50℃ / 低 30-40℃

※それぞれの温度範囲は、**発熱素材自体の温度**であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や発熱素材との距離、気温によって感じる温度は異なります。

故障かな?と思ったら

症状	対策 処置
温かくならない/ 電源がONにならない	電源プラグをしっかりと差し込む。 温度を設定し直してください。 正しい向きで使用しているか確認する。
電源プラグや電源コードの一部が熱い	電源プラグをしっかりと差し込む、またはしっかりと差し込めるコンセントを使用する。
焦げ臭い匂いがする	発熱面に布や衣類がかかっている場合はすぐに撤去する。

製品仕様

本体サイズ	(使用時)約W450×H200×D340mm (折りたたみ時)約W550×H30×D340mm
本体重量	約560g
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	70W
機能	温度切替3段階、サーモスタット
電源コード長さ	約142cm
主な材質	不織布、ポリエステル、XPE、発熱シート、アルミニウム
商品内容	本体、リモコン(テスト電池CR2025付)、電源コード

保証書

※販売店様へ…下記の○欄を必ずご記入のうえ、お客様へお送り願います。

商品名	ツマコタ 折りたためる足先専用パネルヒーター	
お客様 お名前	フリガナ	()
	お名前	TEL () - () - ()
販売店 ご住所	〒	
	◎販売店名	
	◎住所	
保証期間	◎電話番号	
	◎ご購入日:	年 月 日
保証期間	【保証期間:ご購入日より6ヶ月(ただし保証規定に基づく)】	

取扱説明書に記載の注意書きに基づく正確な使用方法で、保証期間内に故障した場合に限り無償修理させていただきます。その場合、販売店および弊社までご連絡願います。■ご連絡の際は、レシート・領収書などの販売証明となるものをご用意ください。■保証期間を過ぎた製品は、御見積修理となります。

保証規定

- 1.通常の使用により万一材質上または構造上に欠陥が生じた場合無償で新品交換または修理いたします。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては保証書は適用されません。(A)取扱いの不注意、誤った使用方法、落下による故障や損傷 (B)取扱説明書に書かれている注意を怠った場合 (C)火災・地震・水害・雷害・その他の天災、公害などによる故障や損傷 (D)ご購入後、移動、落下などによる故障や損傷 (E)弊社または弊社の指定した事業所以外でおこなわれた修理、改造 (F)日本国以外での使用による不具合 (G)本書のご提示がない場合、または保証期間が過ぎている場合 (H)上記の保証期間など記載内容を訂正または変更した場合 (I)個人使用以外での使用による不具合
- 2.使用に伴う消費部品の消耗やアクセサリの故障は保証適用されません。
- 3.運賃諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 4.保証の適用されていない故障および保証期間の切れた後の故障については有償で修理いたします。(ただし、故障内容により修理できない場合もございます。)
- 5.本製品の使用中発生した故障の他に起因する付随的損害については保証いたしません。
- 6.本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

■サポートセンター (受付時間:9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く)
〒950-0162 新潟県新潟市江南区亀田大月2-465-5
TEL:025-383-0105 FAX:025-383-0108
E-MAIL:support@ikesho-n.jp

株式会社 池商
http://www.ikesho-n.jp